

## Einbauanleitung für **MACROCLEAN** Polycarbonatplatten mit **MACROGLUE** Kleber

### Benötigtes Material für die Montage

- Druckluftpistole für Einzelkartusche von **Macroglue** Kleber
- **Macroglue** Kleber, erforderliche Menge 500 gr/m<sup>2</sup> von der Oberfläche.
- Kartuschenpistole mit Doppelkolben für Dichtmittel **Macroseal**.
- **Macroseal** Dichtmittel, enthält 10–12 ml pro Kartusche.
- Klebeband zum Schutz der **Macroclean**-Platten vor dem **Macroseal** Dichtmittel.
- Kunststoffrolle, die, nach der Installation, um die Platte zu drücken, damit der **Macroglue**-Kleber gut hinter der Platte verteilt wird.
- Kleiner Spatel.
- Professionelle Biegemaschine, falls die **Macroclean**-Platte an den Ecken gebogen werden soll.

### Bevor Sie mit dem Projekt beginnen

**Macroclean**-Platten sind für Innenflächen.

Es muss geprüft werden, ob die Oberflächen glatt, staub- und feuchtigkeitsfrei sind.


Jede Unvollkommenheit in der Wand wird auf die **Macroclean**-Platte übertragen und ändert ihre Planimetrie.

Die glänzende Seite der **Macroclean**-Platte ist diejenige, die zum **Macroglue**-Kleber passt, die matte Seite ist die von außen gesehene Seite.

### Macroclean Plattenverklebung

Es wird mit den **Macroglue** Kartuschen und mit der Druckluftpistole mit einem Spatel gemacht. Das **Macroclean** System mit **Macroglue** hat die Klassifizierung A+ und B-s1, d0, gemäß den Brandschutzbestimmungen.

Dann an die Wand die Platte kleben. Es sollte ein Mindestabstand von 2–3 mm von der **Macroclean**-Platte zur Decke und zum Boden gelassen werden.

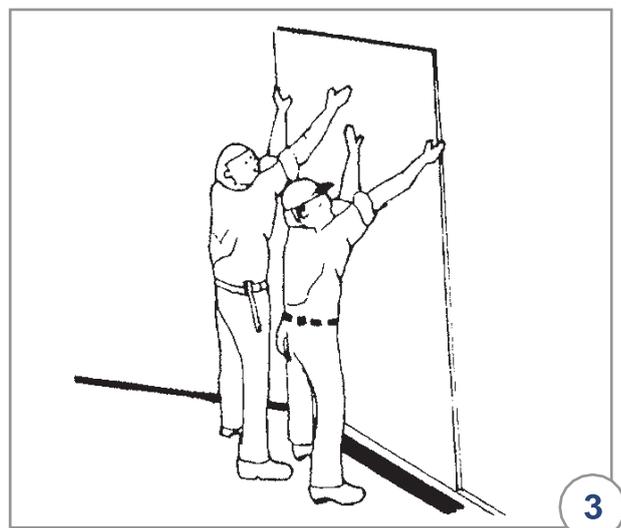

## Macroclean Plattenverbindung

Dies muss mit dem **Macroseal**-Dichtmittel und mit einer Doppelkolbenpistole erfolgen. Es muss zwischen den Platten ein Abstand von 2-3 mm gelassen werden und die Platten mit Isolierband vor überschüssigem **Macroseal**-Dichtmittel geschützt werden (A+ Klassifizierung und Bakterizid).



Schützen Sie die Vorderseite der Platten mit Klebeband, um Flecken zu vermeiden



Spritzen Sie den zwischen den Platten verbleibenden Raum mit Dichtmittel ein.



Führen Sie nach 4 oder 5 Minuten einen Spatel durch, um überschüssiges Dichtmittel zu entfernen.



Entfernen Sie nach 1/2 Stunde das Klebeband, wobei Sie die Paneele und die Fuge unversiegelt zurücklassen.

## Kalt gebogen

**Macroclean**-Platten können mit einer professionellen Biegemaschine kalt gebogen werden, ohne ihre mechanischen oder antibakteriellen Eigenschaften zu verlieren.

## Formteile

Bei Bedarf haben wir, je nach Projekt, PVC- oder Aluminium-Formteile.

**PVC-Formteile:** Erhältlich in weißer Farbe und 3 Meter Länge

